

組立式保管庫取扱説明書 保存版

●ご使用前に必ずお読みください。

この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。
組立、ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を未然に防止する為のものですから、必ずお守りください。



この注意事項を守らなければ、
死亡又は重傷を負う可能性があります。



- 組立時、手を切らないように手袋をはめてください。
部材は、すべて鋼材ですので組立時、素手ではケガをすることがあります。
- 本体を必ず水平に設置してください。
倒れてけがをすることがあります。
- 上に乗ったり、もたれかからないでください。
倒れてケガをすることがあります。
- 連結部はしっかりと締めてください。
振動などで倒れてケガをすることがあります。
- 強風地震などに備え、転倒防止には十分配慮ください。
特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。



- 扉の開閉は必ず取手を持って開閉をしてください。
他の部分を持って開閉するとケガをする恐れがあります。
- 火気のそばに設置しないでください。
燃える恐れがあります。
- 危険物（薬品・壊れ物・生き物）を入れないでください。
人体や衣類などを傷つけることがあります。
- 貴重品を入れないでください。
鍵を破壊され盗難の恐れがあります。又、火災のとき収納物が変質したり燃えることがあります。
- 収納物は確実にしまってください。
鍵の掛かりが悪くなる原因になります。
- 扉など隙間に手を入れないでください。
ケガをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。
本体が倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。
誤って子供が入ったり、ペットなどの生き物を入れたりしないようにご注意ください。
- 分解移動は専門業者にお任せください。
転倒などの事故になることがあります。
- 完全防水仕様では無い為、吹き込み等による雨水侵入の恐れがあります。
収納物が濡れる恐れがあります。
- 危険ですので、天板には物を置かないでください。
ケガをすることがあります。
- 水平のとれたしっかりとした土台の上に設置してください。
底板が反って扉が閉まらなくなる恐れがあります。

廃棄について

廃棄の際は専門業者におまかせください。燃焼すると毒ガスが発生することがあります。

当製品につきましてご不明な点が
ございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス 消費者窓口 製造元:株式会社サンライテック

0800-123-0311

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました
販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16
H.無断複製・転載禁止 '10.06

NATURAL GARDEN FURNITURE
Gardenmaster


玄米保管庫 DK-6/DK-12

組立説明書


《組立前の注意》

- 必ず各部品の特徴、数量をご確認下さい。
- 説明書に表示していない各部の穴は、製造工程上のもので組立には関係ありません。
- 組立ては2名以上で、手袋などを着け鋼板の端で怪我しない様に注意して下さい。
- 水平な場所に、設置して下さい。
- 雨風の強い日は、組立作業はしないで下さい。
- プラスドライバーをご用意下さい。
- 組立の際、ビスをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないで下さい。
ビスが空回りする恐れがあります。

DK-6

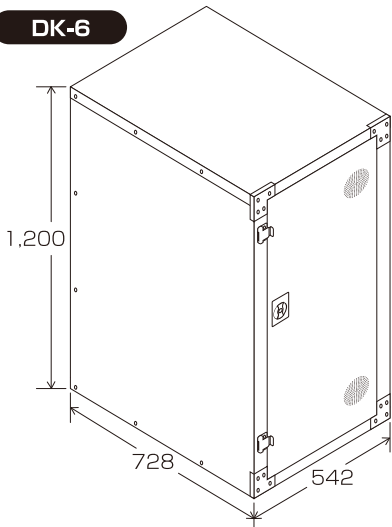


DK-12

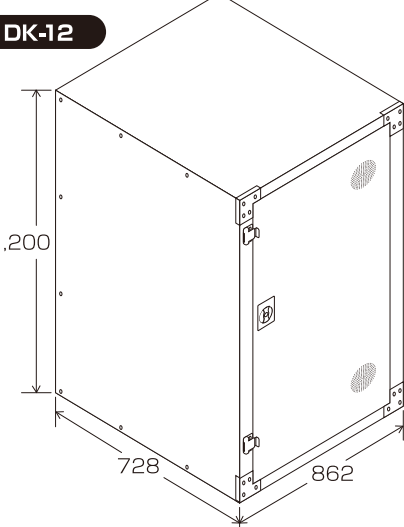

			DK-6	DK-12
本体サイズ(約)	外寸法	幅	542	862
		奥行	728	728
		高さ	1,200	1,200
	有効開口部	幅	435	755
		高さ	1,120	1,120
材 質			金属(スチール)	
表面加工			エポキシ樹脂塗装	
原産国			中国	

(単位:mm)

●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。

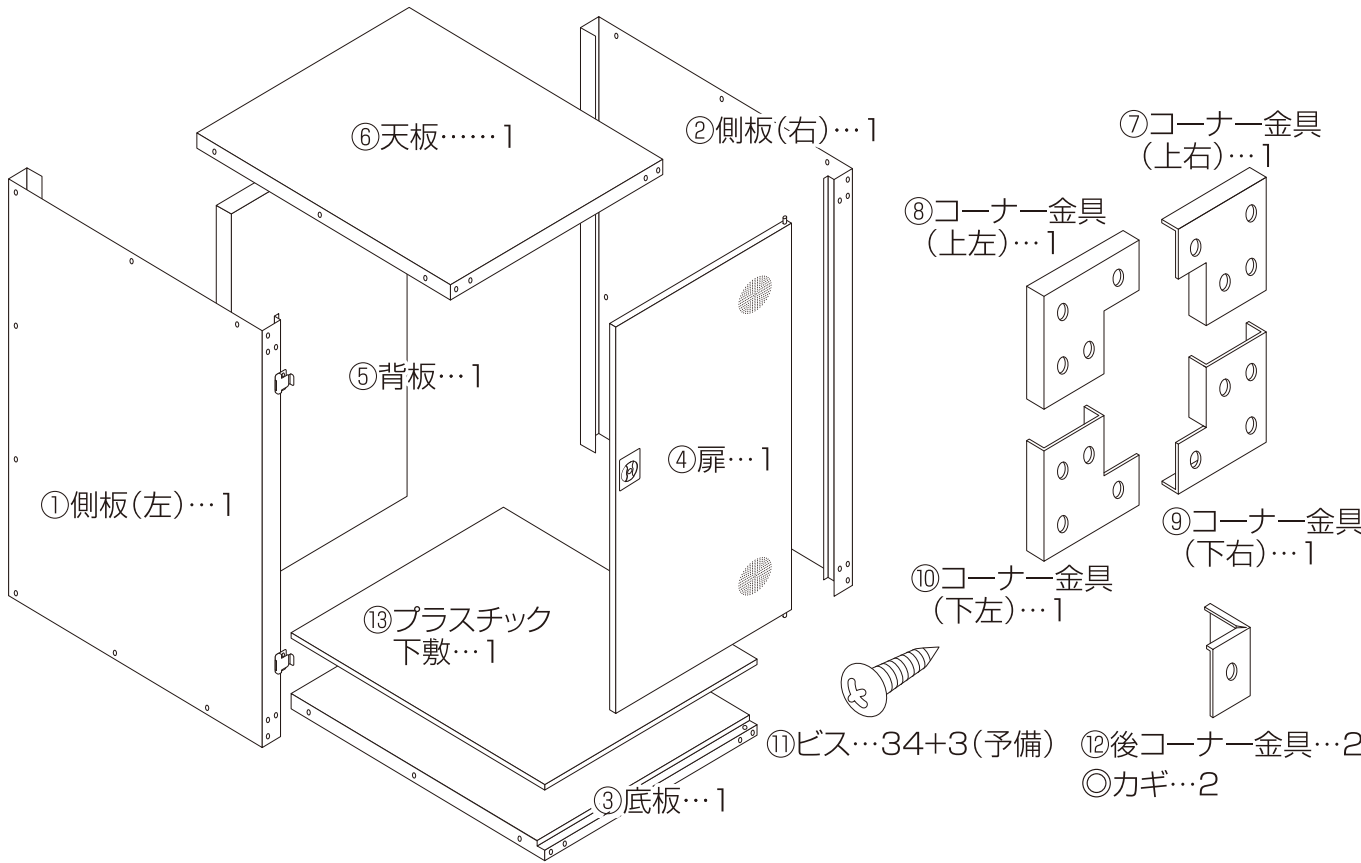


組立説明書

※この説明書はDK-6を基本にしていますので参考にしてください

組立順序 1


底板③に側板(左)①・側板(右)②を取り付けます。
底板を下図のように上側となるように床に立てます。
側板(左)①を底板③へ差し込みビス⑪で固定します。
側板(右)②を底板③へ差し込みビス⑪で固定します。

●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑪…4箇所

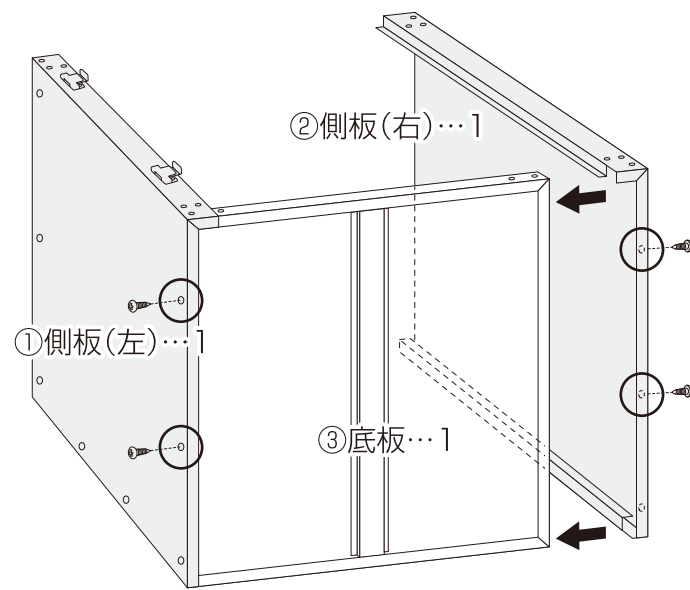


組立順序 2

背板⑤を断熱材の貼られている面を上にして床に寝かせます。背板⑤を側板(左)①と側板(右)②の間に差し込み、底板③にあたるまで押し込みます。

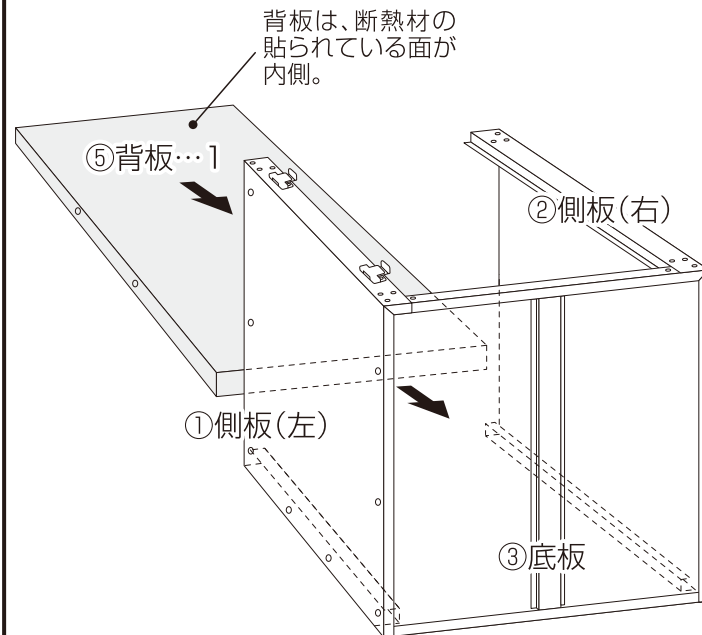

組立順序 3


天板⑥を側板(左)①と側板(右)②と背板⑤にかぶせます。このとき側板を少し持ち上げ、天板⑥の下側を先に差し込みます。
※扉受けの有る方が前

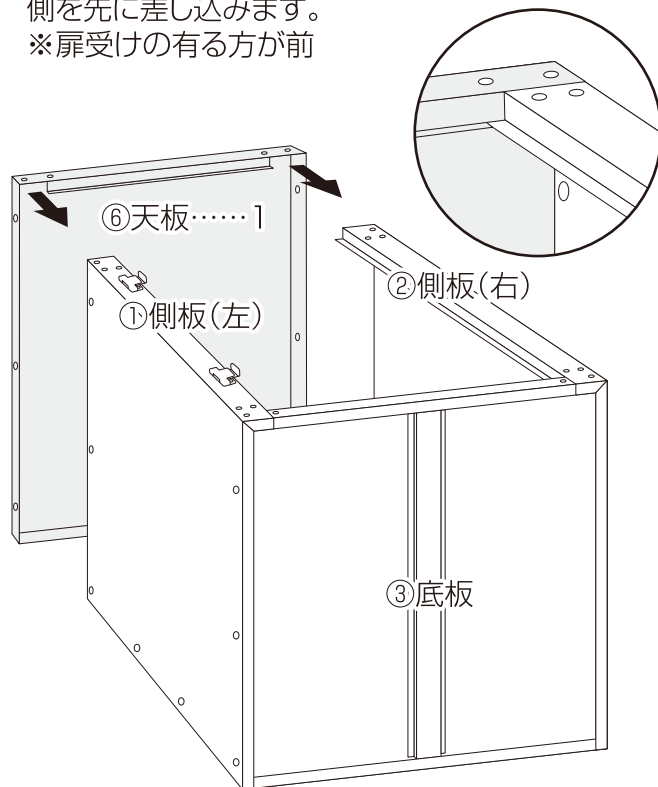

組立順序 4

下図の10ヵ所をビスで固定します。


●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑪…10箇所

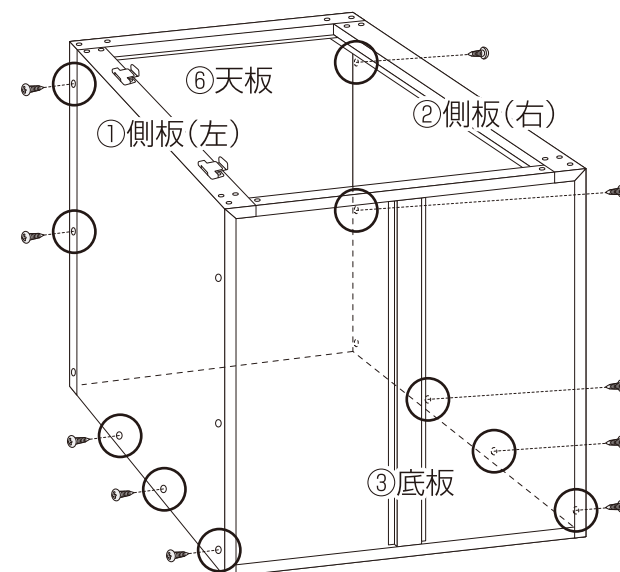

組立順序 5


コーナー金具をビスで固定します。

●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑪…16箇所

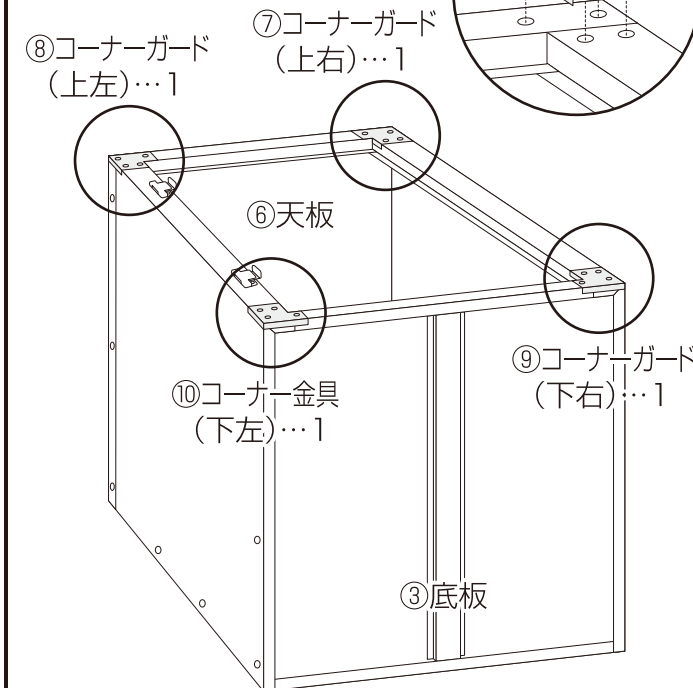

組立順序 6


本体を起こし、扉④の下側の軸を底板③の穴に差し込み、扉④上側の軸のスプリングを押し込みながら天板⑥の穴に差し込みます。

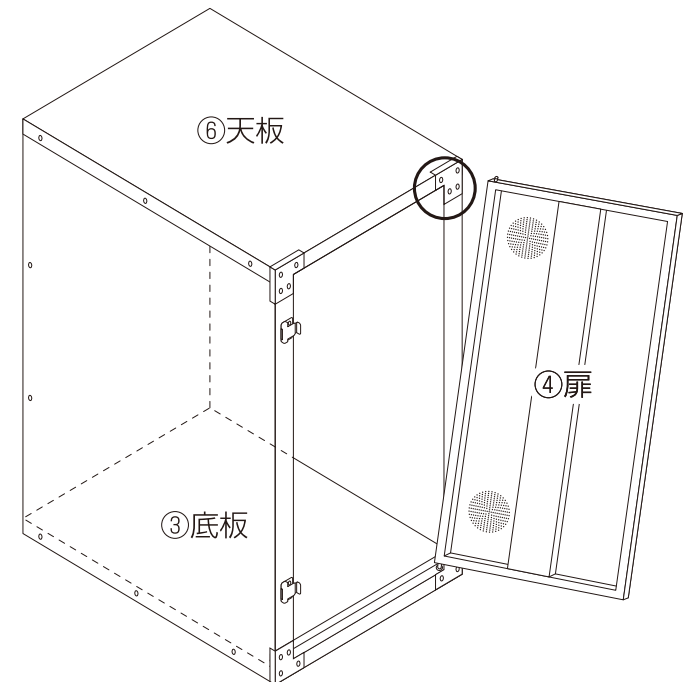

組立順序 7

天板⑥の後側に、後コーナー金具⑫をビス⑪で固定します。本体後側から、背板⑤の下側をビス⑪で固定します。

●組立に必要なビス種類・個数
ビス⑪…4箇所

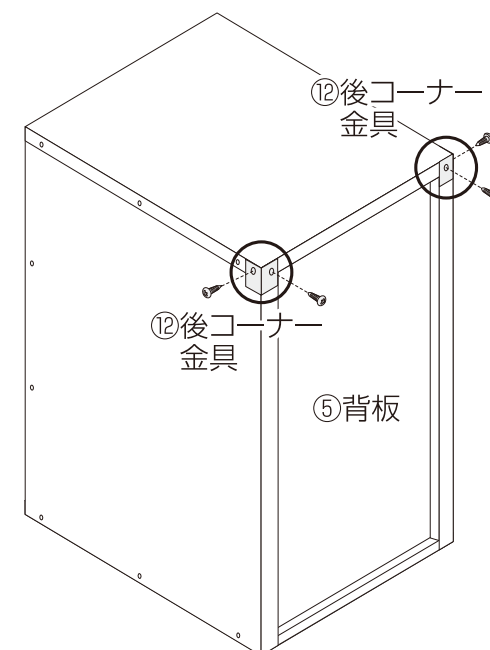

組立順序 8

扉④を開け底板の上にプラスチック下敷⑬をのせます。

